DE

# Inhaltsverzeichnis


1 Sicherheitshinweise ..... 2
2 Produkteigenschaften ..... 5
3 Kurzanleitung ..... 6
3.1 DVB-T Einrichtung - Sendersuche ..... 6
3.2 Spracheinstellung ..... 6
4 Bedienelemente ..... 8
4.1 Tasten und Elemente am Gerät ..... 8
4.2 Tasten der Fernbedienung ..... 9
5 Anschließen ..... 11
5.1 Anschließen an ein TV-Gerät ..... 11
5.2 Anschließen von Kopfhörern ..... 11
5.3 Anschluss der DVB-T-Antenne ..... 12
5.4 Verwenden des Netzteils ..... 12
6 Aufladbarer Akku ..... 13
6.1 Umgang mit aufladbaren Akkus ..... 13
7 Modusauswahl ..... 14
8 DVB-T Funktionen (TV) ..... 15
8.1 DVB-T Einrichtung - Sendersuche ..... 16
8.2 TV-Programmwahl ..... 16
8.3 Schnellauswahl Menü ..... 17
8.4 Aufnahme von DVB-T Sendungen ..... 19
9 Medienwiedergabe (Video, Photo, Music) ..... 20
9.1 Bildanzeige ..... 21
9.2 Videodatei-, MP3-Wiedergabe ..... 22
10 FUN (Spiele) ..... 23
11 SYSTEM (Einstellungen)) ..... 24
11.1 Senderverwaltung (Channel Manager) ..... 24
11.1.1 Alle Sender löschen (Delete All) ..... 24
11.2 Installation (Channel Search) ..... 24
11.2.1 Installation (Sendersuche) ..... 24
11.3 Einstellungen (Configuration) ..... 25
11.3.1 Menü einstellen (OSD) ..... 25
11.3.2 Display Einstellungen (TV Display) ..... 25
11.3.3 System einrichten (System Setup) ..... 26
11.3.4 Zeit Einstellungen (Time) ..... 26
11.4 Software aktuali. ..... 27
11.5 Werkseinstellung ..... 27
11.6 Version ..... 27
12 Störungsbehebung ..... 28
13 Technische Daten ..... 29
14 Garantiebedingungen ..... 30

DE

# 1 Sicherheitshinweise

*Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.*

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRONIQUE - NE PAS OUVRIR
WARNUNG: ELEKTROSCHOCK GEFAHR - NICHT ÖFFNEN

Das Blitz-Symbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor gefährlichen elektrischen Spannungen im Innern des Gerätes, die bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch zu elektrischen Schlägen mit schädlichen gesundheitlichen Folgen führen können.

oder

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist Sie beim Lesen der Dokumentation auf Gefahren bei der Bedienung und der Pflege des Gerätes hin.

Das Hinweis-Symbol informiert Sie beim Lesen der Dokumentation über nützliche Hinweise und Tipps für die Bedienung und Pflege des Gerätes.

**Stromversorgung**

Schließen Sie das Netzteil an die Buchse DC 5V IN auf der linken Seite des Geräts an. Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete AC 100-240 V Steckdose an. Haben Sie Probleme beim Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dann drehen den Stecker um 180° und stecken Sie ihn erneut ein.

MADE TO ENTERTAIN

**Hinweise zum Umweltschutz**

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

**Achtung**

**Lesen Sie bitte diese Anleitung und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.**

- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren. Fehlfunktionen, Beschädigungen und elektrische Schläge können die Folge sein.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Nässe oder Feuchtigkeit aus. Fehlfunktionen, Beschädigungen und elektrische Schläge können die Folge sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine flüchtigen Substanzen wie z. B. Lösungsmittel, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation am Gerät. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf weiche Möbel, Teppiche oder ähnliche Materialien, die die Luftzirkulation behindern können.
- Das Gerät darf nicht übermäßig erwärmt oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizgeräten) betrieben werden. Fehlfunktionen, Beschädigungen, Rauchentwicklung und Feuer können die Folge sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an Netzsteckdosen an, die korrekt geerdet sind (Schutzerde). Die Netzspannung muss mit der Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen, die auf dem Gehäuse angegeben ist. Schließen Sie das Gerät nur gemäß den Herstelleranweisungen an andere elektrische Geräte an.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt, gezerrt oder verdreht werden und kein Kurzschluss entsteht.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene oder zusammen mit dem Gerät gelieferte Zubehör. Dies gilt auch für alle Halterungen und Befestigungen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen sicheren Platz, an dem es nicht verrutschen oder herunterfallen kann. Bei Verwendung in einem Fahrzeug muss das Gerät sicher befestigt werden, um Verletzungen und Unfälle durch Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Spannungsnetz. Betreiben Sie das Gerät keinesfalls bei Gewitter. Fehlfunktionen, Beschädigungen und elektrische Schläge können die Folge sein. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

**Achtung**

- Bei Fehlfunktionen oder Beschädigung können Wartungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich sein. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes Service-Personal durchführen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände und keine Gefäße mit Flüssigkeiten, wie z. B. Blumenvasen, auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen oder Lüftungsschlitze in das Gerät gelangen. Kurzschlüsse, Beschädigungen, elektrische Schläge und Feuer können die Folge sein.
- Berühren Sie den LCD-Farbbildschirm nicht mit der bloßen Hand
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur wiederaufladebaren Batterie in Kap. 5.1.

DE

**Betrieb des Geräts in einem Fahrzeug**

- Wir weisen darauf hin, dass das Gerät nicht während der Fahrt in Betrieb genommen bzw. nur bei Stillstand des PKW betrieben werden darf!
- Beim Betrieb des Geräts in einem Fahrzeug darf keinesfalls die freie Sicht des Fahrers nach vorn und hinten oder die sichere Führung des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Verletzungen und Unfälle können die Folge sein. Der Fahrer darf das Gerät während der Fahrt nicht bedienen oder auf das Display blicken. Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, zur Bedienung des Geräts den Sicherheitsgurt zu lösen.
- Stellen Sie das Gerät im Fahrzeug nicht in die Nähe des Airbags, um Funktionsstörungen zu vermeiden. Beim Auslösen des Airbags können das Gerät oder Zubehörteile durch das Fahrzeug geschleudert werden und Verletzungen und Unfälle verursachen.
- Verlegen Sie Leitungen so, dass Sie beim Betrieb in einem Fahrzeug so- wie beim Ein- oder Aussteigen kein Hindernis bilden. Achten Sie darauf, dass sich Kabel nicht versehentlich um Lenkrad, Pedale oder die Füße von Insassen wickeln können. Binden Sie die Kabel zusammen.
- Stellen Sie die Lautstärke bei Betrieb in einem Fahrzeug nicht zu laut ein, damit Sie weiterhin Geräusche in Ihrer Umgebung und von außerhalb des Fahrzeugs wahrnehmen. Anderenfalls kann es zu Unfällen kommen.

**Entsorgungshinweis**

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und „Batterie leer“ signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

MADE TO ENTERTAIN

# 2 Produkteigenschaften

- AV Out: Analoger Audio- und Videoausgang
- DVB-T Empfang
- Abspielbare Formate: MP3, WMA, JPEG, AVI, MPG
- Digitaler 7" TFT-Farbbildschirm
- Automatischer Netzadapter:
  Passt sich an die erforderliche Spannung an.
- Mehrsprachige Menüführung
- Aufnahme von DVB-T

**Besondere Merkmale:**

- Aufnahme von DVB-T Sendungen
- Abnehmbare Antenne
- SD/MMC Karteneinschub
- Fernbedienung
- Integrierte Spiele

**Support**

URL: http://www.odys.de

Auf unseren Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@odys.de.

MADE TO ENTERTAIN

DE

# 3 Kurzanleitung

## 3.1 DVB-T Einrichtung - Sendersuche

**Bei der erstmaligen Installation**

1. Schalten Sie das Gerät zunächst ein.
2. Bestätigen Sie die nachfolgenden Abfrage mit „Yes“ oder „Ja“ um den Sendersuchlauf zu starten.
3. Drücken Sie die „OK“ Taste.

**Erneute Sendersuche über das Menü**

1. Schalten Sie das Gerät zunächst ein.
2. Drücken Sie die Menü Taste der Fernbedienung.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „System“ mit den ▲ ▸ ▼ ◂ Tasten aus.
4. Drücken Sie die „OK“ Taste um das Menü aufzurufen.
5. Wählen Sie den Menüpunkt „Channel Search“ (Sender suchen) mit den ▲ ▼ Tasten aus.
6. Wählen Sie das gewünschte Suchverfahren für die Sendersuche mit den ▲ ▼ Tasten aus.
7. Es wird dringend empfohlen hier die Option „Area search“ (Ländersuche) zu wählen.
8. Bestätigen Sie mit der „OK“ Taste um die Suche zu starten.
9. Mit der Taste „EXIT“ gelangen Sie jeweils eine Menüebene zurück.

**Hinweis**

Ob und wie viele Sender empfangen werden können hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.
DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte. Ausgestrahlte Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region zu Region.

MADE TO ENTERTAIN

## 3.2 Spracheinstellung

1. Schalten Sie das Gerät zunächst ein.
2. Drücken Sie die Menü Taste der Fernbedienung.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „System“ mit den ▲ / ▸ / ▼ / ◂ Tasten aus.
4. Drücken Sie die „OK“ Taste um das Menü aufzurufen.
5. Wählen Sie anschließend den Menüpunkt „Configuration“ (Einstellungen) mit den ▲ / ▼ Tasten aus.
6. Drücken Sie die „OK“ Taste um das Menü aufzurufen.
7. Wählen Sie den Menüpunkt „Display Setting“ (Bildschirmeinstellung) mit den ▲ / ▼ Tasten aus.
8. Wählen Sie den Menüpunkt „Language“ (Menüsprache) mit den ▲ ▼ Tasten aus.
9. Wechseln Sie mit den ◂ / ▸ Tasten in die Sprachauswahl.
10. Markieren Sie „Deutsch“ um Deutsch als Menüsprache für das Hauptmenü zu wählen.
11. Bestätigen Sie jede Auswahl mit der „OK“ Taste.
12. Mit der Tasten „EXIT“ gelangen Sie jeweils eine Menüebene zurück.

## Lieferumfang

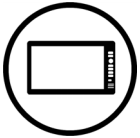

1 x Multi TV700 - MOVE

1 x Fernbedienung

1 x Knopfzelle für Fernbedienung

1 x Bedienungsanleitung

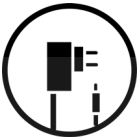

1 x Netzteil

2x Antenne

1 x Audio/Video-Kabel

MADE TO ENTERTAIN

Abbildungen sind symbolhaft

**Hinweis**

Zubehörteile und die entsprechenden Teilenummern können im Sinne des technischen Fortschritts ohne Vorankündigung geändert werden.

DE

# 4 Bedienelemente

## 4.1 Tasten und Elemente am Gerät

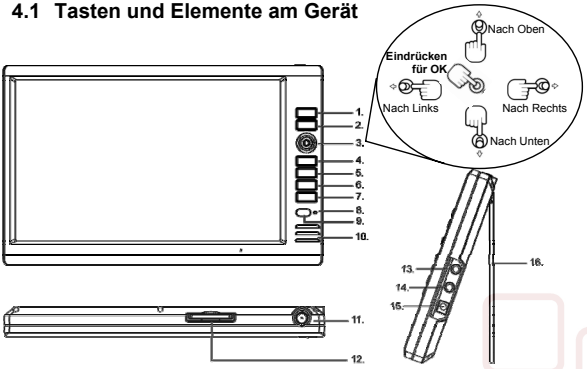


1. **Hauptmenü**
2. **Zurück**
3. **OK-Navigationstaste (5-Wege)**
   **Drücken:** OK, Bestätigen, Senderübersicht
   **Hoch:** nächster Sender/Titel
   **Runter:** letzter Sender/Titel
   **Rechts:** Lautstärke erhöhen
   **Links:** Lautstärke verringern
4. **Info**
   Schnellwahlmenü (DVB-T), Dateiinfo
5. **TV/R**
   Umschalten zwischen TV und Radio
   *Bitte beachten Sie den Hinweis zum Radioempfang!*
6. **Rec**
   Starten der Aufnahme
   *Achtung! Die Aufnahme kann nur gestartet werden, wenn eine SD Karte eingelegt ist.*
7. **Ein- /Ausschalter**
8. **Ladestandsanzeige**
9. **IR Empfänger für die Fernbedienung**
10. **Lautsprecher**
11. **Antennenanschluss (SMA)**
12. **Speicherkarteneinschub für SD, SDHC und MMC Karten**
13. **A/V Ausgang**
14. **Kopfhöreranschluss**
15. **Stromversorgung**
16. **Aufsteller**

**Hinweis**

Bitte laden Sie das Akku nur im ausgeschalteten Zustand. Dies verkürzt die Ladezeit erheblich und verlängert die Lebensdauer des Akkus.

## 4.2 Tasten der Fernbedienung

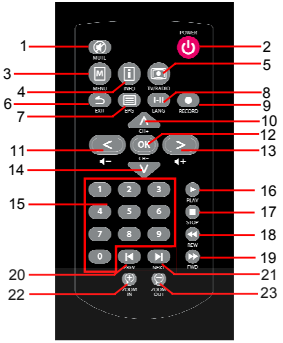


| | |
|---|---|
| 1. **Stummschaltung (Ton aus)** | 13. **Nach Rechts, Lautstärke erhöhen** |
| 2. **Ein- / Ausschalten** | 14. **Runter, Vorheriger Sender** |
| 3. **Menu aufrufen,** | 15. **Ziffern Tasten zur direkten Anwahl von Sendern oder zur Eingabe von Teletextseiten** |
| 4. **Info** Schnellwahlmenü, Dateiinfo | 16. **Wiedergabe** |
| 5. **TV/Radio** Wechsel zwischen DVB-T Radio und TV | 17. **Stopp** |
| 6. **Eine Menüebene zurück, Zurück zum zuletzt gesehenen Sender** | 18. **Schneller Rücklauf** |
| 7. **EPG** Elektronischer Programmführer | 19. **Schneller Vorlauf** |
| 8. **Sendersprache** | 20. **Vorheriger Titel** |
| 9. **Record** Aufnahme starten *Achtung! Die Aufnahme kann nur gestartet werden, wenn eine SD Karte eingelegt ist* | 21. **Nächster Titel** |
| 10. **Hoch, Nächster Sender** | 22. **Vergrößern** |
| 11. **Nach Links, Lautstärke verringern** | 23. **Verkleinern** |
| 12. **Auswählen, Senderliste** | |

MADE TO ENTERTAIN

DE

## Inbetriebnahme der Fernbedienung

Legen Sie die Fernbedienung auf eine ebene Unterlage und legen Sie wie folgt die mitgelieferte Knopfzelle in die Fernbedienung ein.

1 Ziehen Sie entsprechend der Abbildung das Batteriefach aus der Fernbedienung heraus.

2 Legen Sie die Knopfzelle in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei, dass die Polarität den angegebenen Markierungen entspricht.

3 Schieben Sie das Batteriefach wieder zurück in die Fernbedienung.

**Daten der Knopfzelle**

Batterietyp: CR2025 , 3 V
Lebensdauer: ca. 1 Jahr (bei normalem Gebrauch und Raumtemperatur)

**Verwendung der Fernbedienung**

Richten Sie die Fernbedienung aus einer maximalen Entfernung von ca. 2 m (vom Sensor) in einem Winkel von bis zu **30°** auf die Vorderseite des Geräts. Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor und legen Sie die Fernbedienung nicht direkt in die Sonne. Wenn die Fernbedienung selbst bei geringer Entfernung zum Sensor nicht mehr funktioniert, tauschen Sie deren Batterie aus.

**Batteriehinweise**

Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn Sie diese über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Batterien nicht erhitzen oder ins Feuer werfen

Batterien nicht zerlegen, deformieren oder modifizieren

MADE TO ENTERTAIN

DE

# 5 Anschließen

- Das Gerät, das TV-Gerät und alle anderen elektrischen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden sollen, müssen ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein.
- Beachten Sie beim Anschließen von Audio- und Video-Kabeln die Farbcodierung.

## 5.1 Anschließen an ein TV-Gerät

**Audio/Video-Anschlüsse**

Schließen Sie das Gerät mithilfe der Audio/Video-Kabel, wie unten dargestellt, an die Audio/Video-Eingänge des TV-Geräts an.

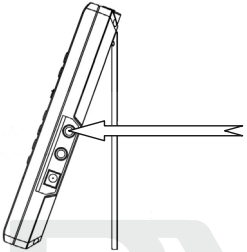

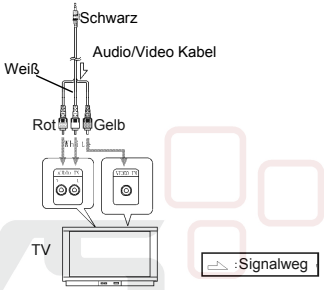


## 5.2 Anschließen von Kopfhörern

Schließen Sie die Kopfhörer (Nicht im Lieferumfang) an die Kopfhörerbuchse auf der rechten Seite des Geräts an. Die Lautsprecher werden automatisch deaktiviert.

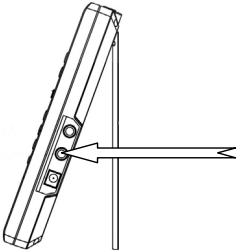

**Achtung**

Übermäßig hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Drehen Sie die Lautstärke zurück bevor Sie die Kopfhörer anschließen und regeln Sie danach die Lautstärke auf ein moderates Niveau hoch.

DE

## 5.3 Anschluss der DVB-T-Antenne

Schließen Sie die DVB-T-Antenne an die DVB-T-Eingangsbuchse auf der Oberseite des Geräts an, um ein TV-Signal zu erhalten.

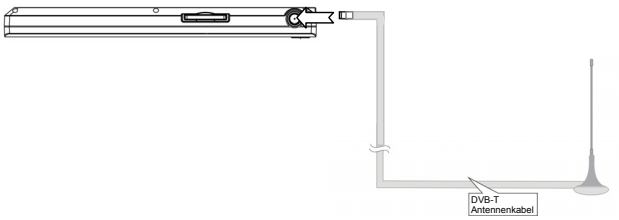


**Achtung**

Je nach Region und Aufstellort kann die Verwendung einer verstärkten Antenne notwendig werden. Um Antennen mit einem koaxialen Anschluss (IEC) verwenden zu können benötigen Sie einen entsprechenden Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Anschlussbuchse des Gerätes entspricht dem SMB Standard.

## 5.4 Verwenden des Netzteils

Im Lieferumfang des Gerätes ist ein Netzteil enthalten.

Schließen Sie das Netzteil wie dargestellt an die Buchse auf der rechten Seite des Geräts an. Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an. Die Netzanzeige leuchtet danach rot.

Abbildung kann abweichen

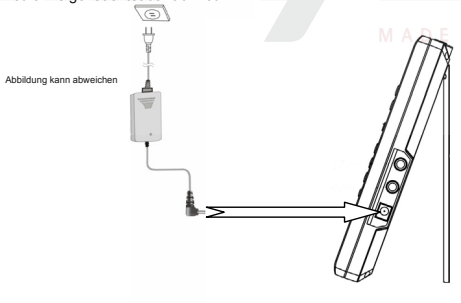

MADE TO ENTERTAIN

# 6 Aufladbarer Akku

Laden Sie den internen Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden. Die normale Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden. Mit vollständig geladenem Akku kann das Gerät ca. 4 Stunden betrieben werden. Die tatsächliche Betriebszeit ist jedoch auch von der Nutzungsweise abhängig. Laden Sie den Akku vollständig auf, wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird.

## 6.1 Umgang mit aufladbaren Akkus

- Laden Sie neue Akkus zunächst vollständig auf.
- Verwenden Sie Akkus nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Setzen Sie Akkus keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus
- Werfen Sie den Akku nicht in Wasser oder Feuer.
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation am Gerät. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf weiche Möbel, Teppiche oder ähnliche Materialien, die die Luftzirkulation behindern können.
- Demontieren Sie den Akku nicht.
- Die Statusanzeige leuchtet rot, wenn die Batterie geladen wird.
  Sie leuchtet grün, wenn der Ladevorgang beendet ist.
- Bei niedrigem Ladezustand blinkt die Batterieanzeige im Display. Einige Minuten später schaltet sich das Gerät automatisch aus.

**Hinweis**

Bitte laden Sie den Akku nur im ausgeschalteten Zustand. Dies verkürzt die Ladezeit erheblich und verlängert die Lebensdauer des Akkus.
Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

MADE TO ENTERTAIN

DE

# 7 Modusauswahl

Über das Hauptmenü können Sie zwischen den Hauptfunktionen des Gerätes wechseln:

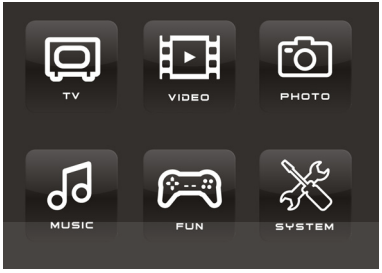


1 Mit Hilfe der MENU Taste gelangen Sie in das oben dargestellte Hauptmenü.

2 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ◂ ▴ ▸ ▾ zwischen den Funktionen.

3 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

Verfügbare Funktionen:

| | | |
|---|---|---|
| Digital TV (TV) | - | Einstellungen für den DVB-T Modus vornehmen. |
| VIDEO | - | Wiedergabe von Filmen von einer SD Karte. |
| PHOTO | - | Wiedergabe von Bildern von einer SD Karte. |
| MUSIK | - | Wiedergabe von Musik von einer SD Karte. |
| FUN | - | Spielen von bis zu drei integrierten Spielen |
| SYSTEM | - | Vornehmen von Systemeinstellungen |

Die einzelnen Funktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

# 8 DVB-T Funktionen (TV)

**Hinweis**

Um Sendungen verzerrungsfrei darzustellen kann es notwendig sein die Anzeige auf 4:3 oder 16:9 Darstellung umzuschalten. Siehe Kapitel 9. Bitte Beachten Sie, das einige Filme im 21:9 Format vorliegen und auch bei einem 16:9 Bildschirm schwarze Balken am oberen und unteren Rand verursachen können.

**Hinweis**

Stellen Sie zunächst sicher, ob DVB-T Sender in Ihrer Region verfügbar sind.

DVB-T Radio Sender im Besonderen sind sehr selten und nur in einigen wenigen Regionen und in geringer Zahl verfügbar.

Je nach Region und Gebäudetyp kann es notwendig sein eine stärkere Antenne zu verwenden. Die mitgelieferte Antenne ist nur für den Nahbereich eines Senders gedacht.

Ist viel Metall in Ihrem Wohngebäude verbaut worden oder liegt der Sender geografisch auf der anderen Gebäudeseite kann das den Empfang ebenfalls stark beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie, dass dies keinen Defekt darstellt sondern spezifisch für den DVB-T Empfang ist.

Dieses Gerät verfügt über einen SMA Antennenanschluss.

Geeignete Antennen erhalten Sie im Fachhandel.

Für die Verwendung einer Antenne mit koaxialem (IEC) Anschluss benötigen Sie einen entsprechenden Adapter, der ebenfalls im Fachhandel erhältlich ist.

MADE TO ENTERTAIN

Schalten Sie das Gerät ein und befolgen Sie die nachfolgenden Schritte.

Wechseln Sie zunächst in den TV Modus.

DE

## 8.1 DVB-T Einrichtung - Sendersuche

1. Schalten Sie das Gerät zunächst ein.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Setup“ mit den ▲ ▶ ▼ ◀ Tasten aus.
3. Drücken Sie die „OK“ Taste um das Menü aufzurufen.
4. Wählen Sie den Menüpunkt „Installation“ (Menü Einstellung) mit den ▲▼ Tasten aus.
5. Wählen Sie das gewünschte Suchverfahren für die Sendersuche mit den ▲▼ Tasten aus.
6. Es wird dringend empfohlen hier die Option „Country scan“ (Regionale Suche) zu wählen.
7. Drücken Sie die „OK“ Taste um das Menü aufzurufen.
8. Wechseln Sie mit den ◀ ▶ Tasten in die Gebietsauswahl.
9. Markieren Sie „Germany“ mit Hilfe der ▲▼ Tasten aus um in Deutschland verfügbare Sender zu suchen.
10. Bestätigen Sie zweimal mit der „OK“ Taste um die Suche zu starten.
11. Mit der Taste „Return“ gelangen Sie jeweils eine Menüebene zurück.
12. Durch drücken der Taste „EXIT“ gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

**Hinweis**

Ob und wie viele Sender empfangen werden können hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.
DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar.

## 8.2 TV-Programmwahl

1 Der DVB-T Modus ist der Standardmodus des Gerätes und startet automatisch. Aus dem Hauptmenü wählen Sie TV und bestätigen Sie mit OK.

2 Drücken Sie die Zifferntasten 0-9 auf der Fernbedienung, um das gewünschte TV-Programm auszuwählen.

3 Alternativ können Sie die gespeicherten TV-Programme auch vorwärts oder rückwärts nacheinander mit den Tasten ▲▼ bzw. CH+ und CH- aufrufen.

4 Stellen mit den Tasten Vol+ und Vol- die passende Lautstärke ein.

5 Durch drücken der Taste OK gelangen Sie zur Senderübersicht.

6 Durch drücken der Taste Info gelangen Sie in das Schnellauswahlmenü.

**Programmliste (ProgramList)**

Drücken Sie die Taste OK und um die Programm Schnellwahlliste anzeigen zu lassen. Wählen Sie das gewünschte Programm mit den ▲ / ▼ Tasten aus und bestätigen Sie mit der OK Taste.
Zur Rückkehr zum normalen TV-Betrieb drücken Sie die Taste EXIT.

DE

## 8.3 Schnellauswahl Menü

1 Drücken Sie die Taste INFO auf der Fernbedienung.

2 Im nachfolgenden Menü sind mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben.

3 Drücken Sie erneut die OK Taste um eine Option zu wählen.

**Untertitel (Subtitle)**

Drücken Sie die Taste OK um Untertitelinformationen einer Sendung anzeigen zu lassen.

**Hinweis**

Diese Funktion ist nur verfügbar wenn entsprechende Informationen vorliegen und mit übertragen werden. In der Regel ist dies jedoch nicht der Fall.

**Programmführer (EPG)**

Drücken Sie erneut die Taste INFO. Drücken Sie ▲/▼, um die Option „EPG“ auszuwählen und bestätigen Sie mit OK. Das folgende Menü wird angezeigt:

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼/▶/◀ Sender und Programme für die EPG Anzeige.
Zur Rückkehr zum normalen TV-Betrieb drücken Sie die Taste EXIT.

DE

### Videotext (TTX)

1 Drücken Sie die Taste INFO auf der Fernbedienung und wählen Sie TTX. Bestätigen Sie mit der OK Taste um auf Videotext umzuschalten.

2 Drücken Sie erneut die OK Taste um den Teletext des aktiven Senders aufzurufen.

3 Geben Sie direkt mit den Zifferntasten 0-9 die dreistellige Zahl für die gewünschte Videotext-Seite ein.

4 Alternativ können Sie auch folgendermaßen durch das Videotext-Seitenangebot navigieren:

- ◂ (Vol-) Indexseite aufrufen
- ▸ (VOL+) 100 Seiten nach oben
- ▴ (CH+) eine Seite nach oben
- ▾ (CH-) eine Seite nach unten

5 Zur Rückkehr zum normalen TV-Betrieb drücken Sie die Taste EXIT.

### Audio Sprache

Drücken Sie die Taste INFO um die Tonsprache einer Sendung zu ändern. Wählen Sie, wenn verfügbar, mit den Tasten CH+/CH- die gewünschte Tonspur. Mit ▸/◂ kann zwischen Stereo, Linker oder Rechter Kanal umgeschaltet werden.

**Hinweis**

Diese Funktion ist nur verfügbar wenn entsprechende Informationen vorliegen und mit übertragen werden. In der Regel ist dies jedoch nicht der Fall.

### Programminfo.

Drücken Sie die Taste INFO um Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen. Die Anzeige beinhaltet auch Informationen zur aktuellen Sendung.

Diese Informationen werden auch bei einem Programmwechsel angezeigt.

Zur Rückkehr zum normalen TV-Betrieb drücken Sie die Taste EXIT.

**Hinweis**

Wie lange die Programminformation angezeigt werden kann in den Systemeinstellungen (Configuration – OSD - OSD Timeout) eingestellt werden.

### TV/Radio

Drücken Sie die Taste TV/RADIO um zwischen den Modi DVB-T Fernsehen und DVB-T Radio zu wechseln.

**Hinweis**

DVB-T Radio ist nicht in allen Empfangsgebieten verfügbar.

## 8.4 Aufnahme von DVB-T Sendungen

**Hinweis**

Das Gerät verfügt über keinen internen Speicher. Für die Aufnahmefunktion ist daher das einsetzen einer SD oder SDHC Speicherkarte unbedingt erforderlich.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die verwendete Speicherkarte über genügend freien Speicher verfügt.

Sie können SD und SDHC Speicherkarten bis zu einer Kapazität von 8GB (GigaByte) verwenden.

Wählen Sie den gewünschten Sender und drücken Sie die REC oder Record Taste um mit der Aufnahme zu beginnen.

Drücken Sie eine dieser Tasten erneut, um die Aufnahme anzuhalten und wählen Sie anschließend „Ja“ oder „Yes“ um die Aufnahme zu beenden.

Auf der Speicherkarte wird von dem Gerät ein Ordner mit der Bezeichnung „REC“ angelegt, in dem alle Aufnahmen gespeichert werden.
Die Aufnahme erfolgt im MPG Dateiformat.
Der Dateiname der jeweiligen Aufnahme wird durch den gewählten Sender und die Aufnahmezeit bestimmt.

MADE TO ENTERTAIN

DE

# 9 Medienwiedergabe (Video, Photo, Music)

**Legen Sie eine SD-Karte in das SD-Kartenfach ein (siehe folgende Abbildungen).**

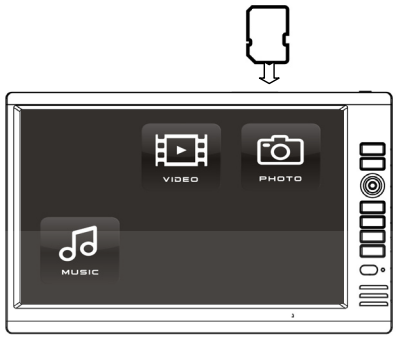


Stellen Sie vor dem Anschluß sicher, dass die SD-Karte abspielbare Daten enthält.

1. Schalten Sie das Gerät nun ein und öffnen Sie das Hauptmenü durch drücken der MENU Taste.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲/▼/▶/◀ ob Bilder (Photo), Musik (Music) oder Videos (Video) wiedergegeben werden sollen.
3. Wählen Sie nun den zu verwendenden Datenträger [Card (sde0)]
4. Wählen Sie die wiederzugebende Datei aus und bestätigen Sie mit der OK Taste.
5. Mit der Taste EXIT gelangen Sie wieder zurück zur Dateiauswahl.
6. Durch drücken der Taste „MENU“ gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

**Abspielbare Formate:**

Audio: mp3
Video: avi, mpg, vob
Foto: jpg

**Hinweis**
Bitte beachten Sie, dass die Wiedergabe von Videos bei großen Dateien beeinträchtig sein kann.
Mit diesem Gerät können Speicherkarten und USB Speicher mit einer maximalen Größe von 8GB verwendet werden.
Aufgrund der Vielzahl verschiedener Dateiformate kann es in Einzelfällen vorkommen, das einzelne Dateien auch mit bekannten Formaten nicht abspielbar sind.

**Achtung**
Im Video-Modus können nur Videos, im Musik-Modus nur Musikdateien und im Foto-Modus nur Bilder angezeigt werden!

## 9.1 Bildanzeige

1. Legen Sie eine SD/MMC Speicherkarte mit Fotos oder Bildern im JPG-Format in den Speicherkarten Einschub des Gerätes ein.
2. Wählen Sie die Option „Fotos“ aus dem Multimedia Menu und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
3. Wählen Sie den Datenträger, auf dem sich die Bilder befinden und bestätigen Sie erneut mit der OK-Taste.
4. Wählen Sie anschließend aus der auf dem Speichermedium vorhandenen Ordnerstruktur den entsprechenden Ordner mit Hilfe der ▲▼ Tasten aus und öffnen Sie Ihn durch drücken der OK-Taste.
5. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie erneut die OK-Taste.
6. Mit den Tasten ⏮ /⏭ gelangen Sie zum vorherigen oder zum nächsten Bild.
7. Durch drücken der OK-Taste starten Sie die Slideshow.

**Drehen von Bildern**

Angezeigte Bilder können mit den Richtungstasten ▲▼ gedreht werden.

Drücken Sie die Taste ▲, um das aktuelle Bild wie dargestellt im Uhrzeigersinn zu drehen.

Drücken Sie die Taste ▼, um das aktuelle Bild wie dargestellt entgegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

**Hinweis**

Bei manchen Bildern sind die Funktionen zum Drehen und Zoomen von Bildern wegen konstruktiver Beschränkungen nicht verfügbar.
Eventuell muss die Bilddarstellung umgestellt werden. Diese Einstellung kann unter „Konfiguration – Systemeinrichten – JPEG Effekt“ vorgenommen werden.

MADE TO ENTERTAIN

DE

## 9.2 Videodatei-, MP3-Wiedergabe

1. Legen Sie eine SD/MMC Speicherkarte mit MP3- oder unterstützten Video Dateien in den Speicherkarten Einschub des Gerätes ein.
2. Wählen Sie die Option „Filme“ für Videos oder „Musik“ für MP3-Dateien aus dem Multimedia Menü und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
3. Wählen Sie den Datenträger, auf dem sich die Bilder befinden und bestätigen Sie erneut mit der OK-Taste.
4. Wählen Sie anschließend aus der auf dem Speichermedium vorhandenen Ordnerstruktur den entsprechenden Ordner mit Hilfe der ▲/▼ Tasten aus und öffnen Sie Ihn durch drücken der OK-Taste.
5. Wählen Sie die Datei, die wiedergegeben werden soll und drücken Sie erneut die OK-Taste.
6. Mit den Tasten ◀◀/▶▶ von der Fernbedienung gelangen Sie zum vorherigen oder zum nächsten Video oder Musik Titel.
7. Durch drücken der OK-Taste gelangen Sie in die Wiedergabesteuerung.
   Verfügbar sind hier die folgenden Optionen:
   - ▶ Wiedergabe starten
   - OK Wiedergabepause
   - ▶▶ Schneller Vorlauf
   - ◀◀ Schneller Rücklauf
   - ▶▶| Nächster Titel
   - |◀◀ Vorheriger Titel
8. Wählen Sie die gewünschte Option mit Hilfe der ◀ / ▶ -Tasten und führen Sie die Funktion mit der OK-Taste.

MADE TO ENTERTAIN

# 10 FUN (Spiele)

Im Spiele Modus haben Sie die Möglichkeit eines von drei integrierten Spielen aufzurufen (Native Games).

**Hinweis**
Bitte beachten Sie, dass nachträglich keine weiteren Spiele installiert werden können.

## Integrierte Spiele

Insgesamt drei Spiele sind bereits integriert:

**BoxMan**

Schieben Sie die Boxen auf die markierten Felder. Bewegen Sie Ihre Figur mit den Tasten ▲/▼/▶/◀ hinter die Kisten um Sie zu verschieben.

**Tetris**

Bewegen Sie die Blöcke mit ▶/◀ nach Rechts oder Links.
Drehen Sie die Blöcke mit ▲ und setzen Sie sie mit ▼.

**Hit Rat**

Versuchen Sie die Ratte zu treffen. Die Felder, auf denen die Ratte auftaucht entsprechen den Zifferntasten 1 bis 9.

**Spiele einstellen**

Über das seitliche Menü haben Sie innerhalb der Spiele verschiedene Möglichkeiten. Das Menü variiert bei den drei Spielen leicht, deshalb sind nicht überall die folgenden Optionen verfügbar. Wechseln Sie zwischen Spiel und Menü durch drücken der Ok Taste.

| | | |
|---|---|---|
| New/Start Game | - | Neues Spiel starten |
| Setting | - | Spielgeschwindigkeit (Speed) und Schwierigkeit Difficulty) einstellen |
| Speed | - | Spielgeschwindigkeit einstellen |
| Reset | - | Spielstand zurücksetzen |
| Continue | - | Spiel fortsetzen |
| Level | - | Schwierigkeitsgrad wählen |
| Help | - | Informationen zur Spielsteuerung |
| Score List | - | Bestenliste |
| Exit Game | - | Spiel verlassen |

MADE TO ENTERTAIN

DE

# 11 SYSTEM (Einstellungen))

## 11.1 Senderverwaltung (Channel Manager)

### 11.1.1 Alle Sender löschen (Delete All)

Drücken Sie die Taste MENU um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie „SYSTEM“ und bestätigen Sie mit der OK Taste. Wählen Sie nun die Option „Channel Organizer“ und bestätigen Sie erneut mit OK.

Wählen Sie ob alle gespeicherten DVB-T TV oder DVB-T Radio Sender gelöscht werden sollen. Dies ist besonders vor einer neuen Sendersuche zu empfehlen.

Bestätigen Sie den Vorgang mit der OK Taste. Wählen Sie in der nachfolgenden Sicherheitsabfrage „Yes“ (Ja) um den Löschvorgang zu bestätigen und abzuschließen.

Wählen Sie „No“ (Nein) um den Vorgang abzubrechen.

Bestätigen Sie jeweils mit der OK Taste.

**Achtung!**

Nach bestätigen der Sicherheitsabfrage werden alle vorhandenen Sender gelöscht. Sender spezifische Einstellungen wie etwa die Klassifizierung gehen hierbei ebenfalls verloren.

## 11.2 Installation (Channel Search)

### 11.2.1 Installation (Sendersuche)

Drücken Sie die Taste MENU um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie „SYSTEM“ und bestätigen Sie mit der OK Taste. Wählen Sie nun die Option „Installation“ und bestätigen Sie erneut mit OK.

MADE TO ENTERTAIN

Die Sendersuche kann nach Region (Country scan),manuell (Manual scan) oder automatisch (Auto Search) erfolgen.

**Regionale Suche (Country scan)**

Drücken Sie erneut die OK Taste um die Sendersuche zu starten.

Mit EXIT gelangen Sie zurück zum vorherigen Menü.

**Hinweis**

Die Auswahl Ihrer Region nehmen Sie bitte zuvor in der System Einrichtung (Kapitel 11.3) vor.

**Manuelle Suche (Manual scan)**

Über die Manuelle Suche können die jeweils einen bestimmten Übertragungskanal manuell nach Sendern absuchen.

**Automatische Suche (Auto Search)**

Mit der automatischen Suche können Startfrequenz, Endfrequenz und Bandbreite bestimmt und die Suche anhand dieser Parameter automatisch durchgeführt werden.

## 11.3 Einstellungen (Configuration)

Nehmen Sie hier wichtige Systemeinstellungen vor. Wählen Sie die Einstellung, die Sie vornehmen möchten und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wählen Sie die einzustellende Option mit den Tasten ▼/▲ aus. Nehmen Sie mit Hilfe der ▼/▲/◀/▶-Tasten die gewünschte Einstellung vor und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste.

### 11.3.1 Menü einstellen (OSD)

| | |
|---|---|
| Zeit anzeigen | Ist diese Funktion eingeschaltet wird die aktuelle Zeit dauerhaft im DVB-T Modus angezeigt. |
| Info Anzeigezeit | Wählen Sie wie lange die Senderinformationen bei Senderwechsel oder nach der Wahl von „Programm Info“ aus der Schnellwahlliste angezeigt werden. |
| Menü Transparenz | Stellen Sie ein, wie transparent das Menü erscheinen soll. |
| Menüsprache | Wählen Sie, welche Sprache für das Menü verwendet werden soll. |
| 1. Audio Sprache | Wenn verfügbar wird diese Sprache als erste Sprache für DVB-T Sender gewählt. |
| 2. Audio Sprache | Wenn verfügbar wird diese Sprache als zweite Sprache für DVB-T Sender gewählt. |

**Hinweis**
Verschiedene Sprachen werden nur bei wenigen DVB-T Sendern mit gesendet. Ist keine der eingestellten Sprachen verfügbar wird die Standardsprache des gewählten Senders wiedergegeben.

MADE TO ENTERTAIN

### 11.3.2 Display Einstellungen (TV Display)

| | |
|---|---|
| TV System | Einstellung für den AV Ausgang.<br>**Hinweis**<br>Bei älteren TV Geräten empfiehlt sich die Einstellung auf PAL. |
| Seitenverhältnis | Diese Einstellung dient zur Anpassung der Bildschirmanzeige an das Bildformat der über DVB-T gesendeten Sendungen.<br>**Hinweis**<br>In der Regel ist hier die Einstellung 4:3 Pan&Scan zu empfehlen. Vor allem bei Filmen kann die Einstellung 16:9 bessere Ergebnisse erzielen.<br>Diese Einstellung ist nur für den DVB-T Modus verfügbar. |
| Helligkeit | Einstellung der Bildschirmhelligkeit in Prozent. |
| Kontrast | Einstellung des Bildkontrastes in Prozent. |
| Schattierung | Einstellung der Schattierung in Stufen zwischen -6 und +6. |
| Sättigung | Einstellung der Sättigung in Stufen zwischen 0 und 12. |

DE

### 11.3.3 System einrichten (System Setup)

| | |
|---|---|
| EQ einrichten | Wählen Sie die gewünschte Equalizer Einstellung wie oben beschrieben.<br>Optionen: Standard – Klassisch – Rock – Jazz – Pop |
| Audio Einstellung | Zusätzlich zu den Equalizer Einstellungen können hier weitere Klangeinstellungen gewählt werden.<br>Optionen: Aus – Konzert – Kirche – Passiv - Live |
| Bildschirm | Diese Funktion schaltet den Bildschirm während der Musikwiedergabe nach etwa 15 Sekunden ab. |
| JPEG Effekt | Stellen Sie hier ein, wie Bilder während der Bildanzeige (Kapitel 9.1) dargestellt werden sollen.<br>On (Ein): Bilder werden im Vollbildmodus angezeigt.<br>Off(Aus): Anzeige der Bilder in Originalgröße. |
| Helligkeit | Einstellung der Bildschirmhelligkeit in Prozent. |
| Region | Länderauswahl für die DVB-T Sendersuche. |

**Hinweis**
Besonders bei Verwendung des integrierten Lautsprechers haben die Toneinstellungen nur einen begrenzten Effekt.
Bitte beachten Sie, das Bilder maximal in Bildschirmgröße dargestellt werden können.

### 11.3.4 Zeit Einstellungen (Time)

| | |
|---|---|
| Zeiteinstellung | Wählen Sie, ob die Systemzeit „automatisch“ anhand des DVB-T Signals ermittelt oder „Manuell“ von Hand eingegeben werden soll. |
| Datum | Diese Option ist nur bei der manuellen Zeiteinstellung wählbar!<br>Stellen hier das Datum ein. |
| Zeit | Diese Option ist nur bei der manuellen Zeiteinstellung wählbar!<br>Stellen Sie hier die Systemzeit manuell ein. |
| Zeitzone | Wählen Sie die Zeitzone Ihrer Region. |
| Sommerzeit | Wählen Sie während der Sommerzeit „Ein“. |

**Hinweis**
Wählen Sie in Europa (Ohne Portugal und England) die Einstellung +01:00.
Für England und Portugal wählen Sie bitte 00:00.

Während der Europäischen Sommerzeit ist es notwendig die Einstellung „Sommerzeit“ einzuschalten.

## 11.4 Software aktuali.

Wenn eine aktuelle Software verfügbar ist, kann sie über diese Funktion auf das Gerät übertragen werden.

Folgen Sie bitte genau der dem Update beiliegenden Anleitung.

Verfügbare Updates sind über die Internetseite www.odys.de abrufbar. Sollten dort keine Updates verfügbar sein, ist für dieses Gerät keine aktuellere als die installiert Version vorhanden.

## 11.5 Werkseinstellung

Zurücksetzen des Systems auf die Werkseinstellungen.

**Achtung!**

Alle Systemeinstellungen werden nach bestätigen der Sicherheitsabfrage auf den Auslieferungszustand zurück gesetzt und aller gespeicherten Sender gelöscht!

## 11.6 Version

Anzeige der aktuellen Hardware und Software Version

MADE TO ENTERTAIN

DE

# 12 Störungsbehebung

Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zur Störungsbehebung durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Schalten Sie das Gerät beim kleinsten Verdacht eines Fehlers umgehend aus. Ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie, ob sich das Gerät übermäßig erwärmt hat oder Rauch austritt.

| Problem | mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Kein Ton | Gerät falsch angeschlossen | Anschlüsse überprüfen und Gerät korrekt anschließen |
| | Kopfhörer sind angeschlossen (Lautsprecher aus) | Kopfhörerstecker abziehen |
| Kein Bild | Gerät falsch angeschlossen | Anschlüsse überprüfen und Gerät korrekt anschließen |
| Anzeige „Database empty“ (Datenbank leer) | Das Gerät hat keine DVB-T Sender gespeichert | Führen Sie einen Sendersuchlauf durch. |
| Anzeige „No or bad signal“ (Schlechtes Signal) | Es wird ein DVB-T Signal empfangen oder das Signal ist zu schwach. | Überprüfen Sie die Antenne. Bei schlechtem Empfang wählen Sie einen Anderen Standort oder verwenden Sie eine andere, evtl. verstärkte Antenne.<br>Haben Sie mit dem Gerät einen Ortswechsel vollzogen führen Sie einen neuen Sendersuchlauf durch. |
| Das Gerät geht trotz Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil aus. | Dieses Gerät benötigt eine Mindestkapazität des integrierten Akkus. | Schalten Sie das Gerät aus und laden Sie den Akku zunächst vollständig auf. |
| Einzelne Sender können nicht aufgerufen werden. | Sender können mit diesem Gerät durch ein Passwort geschützt oder für das Durchschalten der Sender gesperrt werden. | Überprüfen sie die Einstellungen der Sender Organisierung. |
| Fernbedienung funktioniert nicht | Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät | Hindernis entfernen |
| | Fernbedienung zeigt nicht auf das Gerät | Fernbedienung direkt auf das Gerät richten |
| | Die Distanz zwischen Gerät und Fernbedienung ist zu gross | Verringern Sie die Distanz |
| | Batterie der Fernbedienung falsch eingelegt | Polarität der Batterie überprüfen und ggf. Batterie korrekt einlegen |
| | Batterie zu schwach oder ganz entladen | Neue Batterie einsetzen |

**Weitere mögliche Störungsursachen:**

Statische Entladungen oder andere externe Störungen können zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Ziehen Sie in solchen Fällen den Stecker aus der Netzsteckdose und stecken Sie ihn wieder ein.
Wenn die Störung weiterhin besteht, trennen Sie das Gerät wieder vom Netz und wenden Sie sich an den Kundendienst oder eine Reparaturwerkstatt.

# 13 Technische Daten

| | |
|---|---|
| TFT-Bildschirmgröße | 7 Zoll |
| Auflösung | 800*480 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Video-Norm | PAL / NTSC |
| Netzspannung | AC 100 … 240 V, 50/60 Hz |
| Batterie | 4900mAh, 3.7V Lithium Ionen Batterie |
| Leistungsaufnahme | < 5 W |
| Abmessungen | 216 x 138 x 17.5 [mm] (L x H x B) |
| Gewicht | ca. 220 g |

DESIGN UND TECHNISCHE DATEN KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

MADE TO ENTERTAIN

DE

# 14 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

**Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:**

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für Odys-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
   Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

**Geltendmachung eines Garantiefalles**

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.

2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

**ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.**

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

### Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen.
Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.
AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

MADE TO ENTERTAIN